

Aukštis <16 col.' / 40 cm žaidimų baseino instrukcija

NAUDOTOJO VADOVAS

ISPĖJIMAS



Niekada nepalikti vaiko be priežiūros. Pavojus nuskesti.

- Tik būtiniam naudojimui.
- Skirta naudoti tik lauke.
- Vaikai gali nuskesti labai mažame kiekyje vandens. Nenaudojamame baseine nepalikti vandens.
- Neįrengti vaikams skirtų baseinėlių ant betono, asfalto ar kitokio kieto paviršiaus.
- Padėkite gaminį ant lygaus paviršiaus mažiausiai 2 m atstumu nuo bet kokios struktūros arba kliūties, pvz.: tvoros, garažo, namo, medžių šakų, drabužių kabyklų arba elektros laidų.
- Rekomenduojama žaidžiant nusukti nuo saulės.
- Vartotojas, modifikuodamas negili vaikų baseiną (pridėdamas priedų), turi laikytis gamintojo nurodytų instrukcijų.
- Pasilikite surinkimo ir montavimo instrukcijas ateičiai.

SĄRANKA


PASIRINKITE TINKAMĄ VIETĄ

- Dėl bendro baseine esančio vandens ir naudotojų svorio svarbu, kad paviršius, ant kurio bus montuojamas baseinas, galėtų išlaikyti bendrajį baseino svorį visą laiką, kol jis bus naudojamas.
- Turi būti įrengta atitinkama išleidimo sistema, į kurią išbėgtų vandens perteklius. Pripildant, išleidžiant vandenį arba naudojant, vanduo gali išsilieti iš baseino.
- Paviršius turi būti plokščias ir lygus. Jeigu paviršius su nuolydžiu arba nelygus, gali būti pažeista baseino konstrukcija ir litavimo siūlės.
- Ant pasirinkto paviršiaus neturi būti jokių pašalininių objektų. Dėl vandens svorio bet kokie po baseinu esantys objektai gali sugadinti arba pradurti baseino apačioje esančią medžiagą.
- Ant pasirinkto paviršiaus neturi būti jokių greitai augančių augalų ar piktžolių. Tokio tipo stiprūs augalai gali peraugti medžiagą ir tapti vandens nuotėkio priežastimi. Iš pasirinktos vietas turi būti pašalinta žolė ar kiti augalai, dėl kurių gali sklisti kvapai ar susidaryti dumblas.
- Virš pasirinktos vietas neturi būti paviršinių elektros tiekimo linijų ar medžių. Įsitikinkite, kad pastatymo vietoje nėra jokių požemininių vamzdžių, linijų ir kabelių.
- Pasirinkta vieta turi būti toli nuo jėjimo į namą. Nestatykite aplink baseiną jokios įrangos ar baldų. Vanduo, kuris išteka iš baseino į naudojant arba atsiradus baseino pažidimams gali sugadinti namo viduje esančius arba aplink baseiną pastatytus baldus.
- **Siūlomi pastatymo paviršiai:** pieva, žemė ir visi kiti paviršiai, atitinkantys pirmiau nurodytas sąlygas.
- **Nesiūlomi paviršiai:** purvas, smėlis, žvyras, terasa, balkonas, važiuojamoji dalis, platforma, minkštasis / purus dirvožemis ar kiti paviršiai, kurie neatitinka pirmiau nurodytų sąlygu.

Surinkimas

Įspėjimas. Gaminį turi surinkti suaugęs asmuo.

- Pradėkite pipūsdami apatinę kamerą. Tada tēskite iki viršutinės ir atsarginių dalių (jei yra). Pipūtę uždarykite saugos vožtuvus (oro pūstuvas nepridedamas).
 - Lankui pasiekus tinkamą slėgį, liečiant jis turi būti šiek tiek ketas. Per stipriai pipūtus, lankas gali būti visam laikui pažeistas arba deformuotas dėl didelio PVC medžiagos elastiskumo.
 - **NEPERPILDYKITE**, nes baseinas gali sugriūti.
- DĒMESIO.** Pildydam i vandeniu baseiną, nepalikite jo be priežiūros.

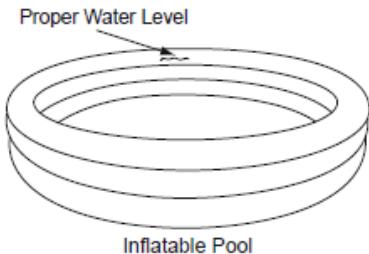

Tinkamas vandens lygis

Pripučiamas baseinas

PASTABA. Paveikslėliai pateikiami tik kaip pavyzdys. Jie gali neatitikti įsigytų gaminio. Ne pagal masteli.

VANDENS PRIEŽIŪRA

- Dažnai (ypač karštu oru) arba vos pastebėjė užsiteršimą pakeiskite vandenį – nešvarus vanduo kenkia sveikatai.
- Susiekite su vietiniu pardavėju, iš kurio galėsite įsigyti baseino vandens priežiūros cheminių priemonių. Įsitikinkite, kad vykdote cheminių priemonių gamintojo instrukcijas.


Vandens išleidimas iš baseino

1. Patikrinkite, ar néra vietinių nuostatų dėl konkrečių nurodymų, susijusių baseino vandens išleidimu.
2. Naudodami pripučiamą baseiną, išleiskite orą iš visų kamerų ir tuo pačiu metu spauskite žemyn baseino sienelę, kad išleistumėte vandenį.
Naudodami „Fill ‘N Fun“ baseiną, paspauskite žemyn baseino sienelę, kad išleistumėte vandenį.

PASTABA. Vandenį išleisti gali tik suaugusieji!

Valymas ir laikymas

1. Pasinaudojė sausu audeklu švariai nuvalykite visą gaminio paviršių.
PASTABA. Niekada nenaudokite tirpiklių ar kitų cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti gaminį.
2. Leiskite baseinui išdžiuti ir, kai jis bus visiškai sausas, atsargiai sulankstykite ir įdékite į originalią pakuoṭę. Jei baseinas néra visiškai sausas, gali atsirasti puvėsis, dėl kurio gali būti pažeistas baseinas.
3. Saugokite sausoje vietoje, šiltesnėje kaip 15 °C / 59 °F, atokiau nuo vaikų.
4. Kai gaminys naudojamas, kiekvieno sezono pradžioje ir reguliariais laiko tarpais patikrinkite, ar jis néra pažeistas.

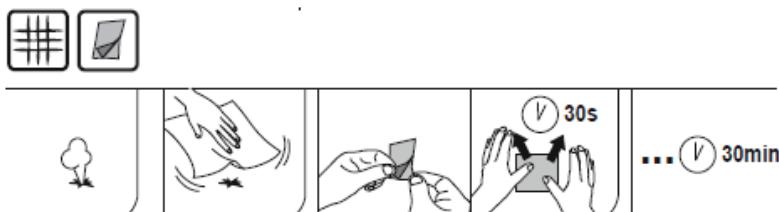

Elementas	Amžius
52639	12M+

51004; 51005; 51008; 51009; 51012; 51024; 51025; 51026; 51027; 51033; 51034; 51061; 51085; 51103; 51104; 51112; 51115; 51118; 51119; 51120; 51124; 51128; 51145; 51202; 51203; 55004; 55021; 55022; 55028; 55029; 55030; 91007; 91009; 91018; 91028; 91046; 91047; 91060; 91066; 91067; 91069; 91209; 93205; 93403; 93501; 51144; 91079; 91007; 91099; 98006; 98018; 51226	2+
54122; 54445	3+

Žiūrėkite ant pakuotės nurodytą elemento pavadinimą ir numerį. Pakuotėje pateiktą informaciją reikia atidžiai perskaityti ir pasilikti ateičiai.